



Bedienungsanleitung

radhaus**heilbronn**

Bedienung mit Giro- oder Kreditkarte

Hersteller

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Ölgrabenstr. 14 | 71292 Friolzheim | Germany

+49 [0] 7044 46-0

info@woehr.de | woehr.de

Service

 +49 7131 561 552

Inhalt

Allgemeines	3
Sicherheitshinweise	3
Übergabebereich	6
Fahrradabmessungen	7
Lesegerät – Giro-/Kreditkarte	8
Ampel	9
Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte	11
Mögliche Bedienfehler beim Einlagern	16
Fahrrad auslagern mit Giro-/Kreditkarte	18
Mögliche Bedienfehler beim Auslagern	22

Stand: 07.2022

Auftrags-Nummer: 30000172

© WÖHR Autoparksysteme GmbH


Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der WÖHR Autoparksysteme GmbH.

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung ergänzt die Kurzfassung.


Bitte lesen Sie beide Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Parksystem bedienen und nutzen.

Sicherheitshinweise



Gefahr für Leib und Leben!


Das Betreten des Lagerbereichs (durch die Wartungstür oder das Schiebeter) ist verboten!



Es dürfen ausschließlich Fahrräder eingelagert werden.

Die Fahrräder dürfen die maximal zulässigen Abmessungen und das maximal zulässige Gewicht nicht überschreiten.

Einseitig beladene Fahrräder durch Satteltaschen oder ähnliches können den Einlagerungsvorgang negativ beeinflussen. Bitte achten Sie auf eine gleichmäßige Beladung von Satteltaschen.



Der Verlust einer Giro- oder Kreditkarte ist unverzüglich der Stadtverwaltung zu melden, damit unbefugter Zugriff auf Ihr eingelagertes Fahrrad vermieden wird.


Sicherheitshinweise



Maximale Abmessungen und Gewicht beachten!



Betreten des Anlagenbereichs ist verboten!

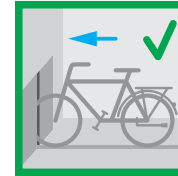


Fahrrad vorwärts einstellen, nicht rückwärts.




Fahrrad korrekt in der Radschiene positionieren.





Seitenständer einklappen.

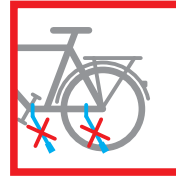



Seitenständer darf nicht über das Hinterrad hinausragen.

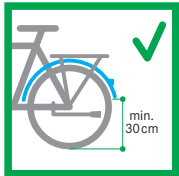


Schutzblech darf nicht in den Bereich von min. 30 cm hineinragen.

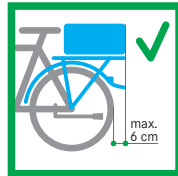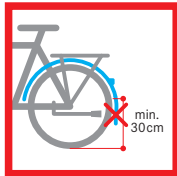



Gepäckträger oder Anbauteile dürfen max. 6 cm über das Hinterrad hinausragen.

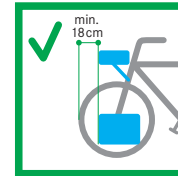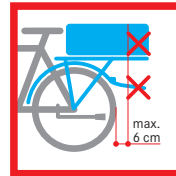



Gepäckträger oder Anbauteile müssen einen Abstand von min. 18 cm zum Vorderrad haben.

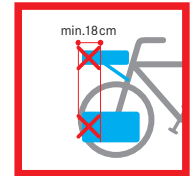



Sicherheitshinweise

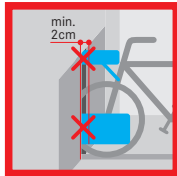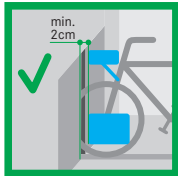

Abstand zwischen Tor und Gepäckträger oder Anbauteil min. 2 cm.

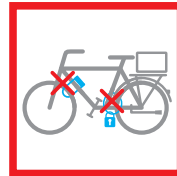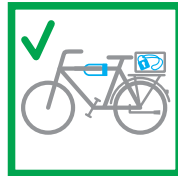



Keine Diebstahlsicherung anbringen.

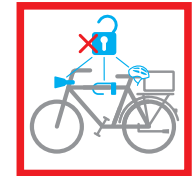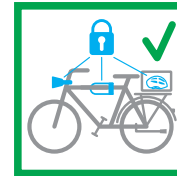



Alle losen Teile am Fahrrad sichern.



Auf gleichmäßige Beladung achten.

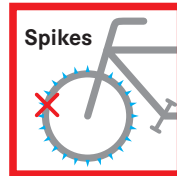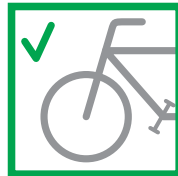


Fahrräder mit Spikes dürfen nicht eingelagert werden.

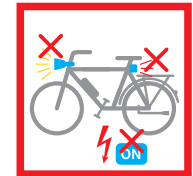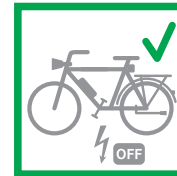



Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.

Übergabebereich

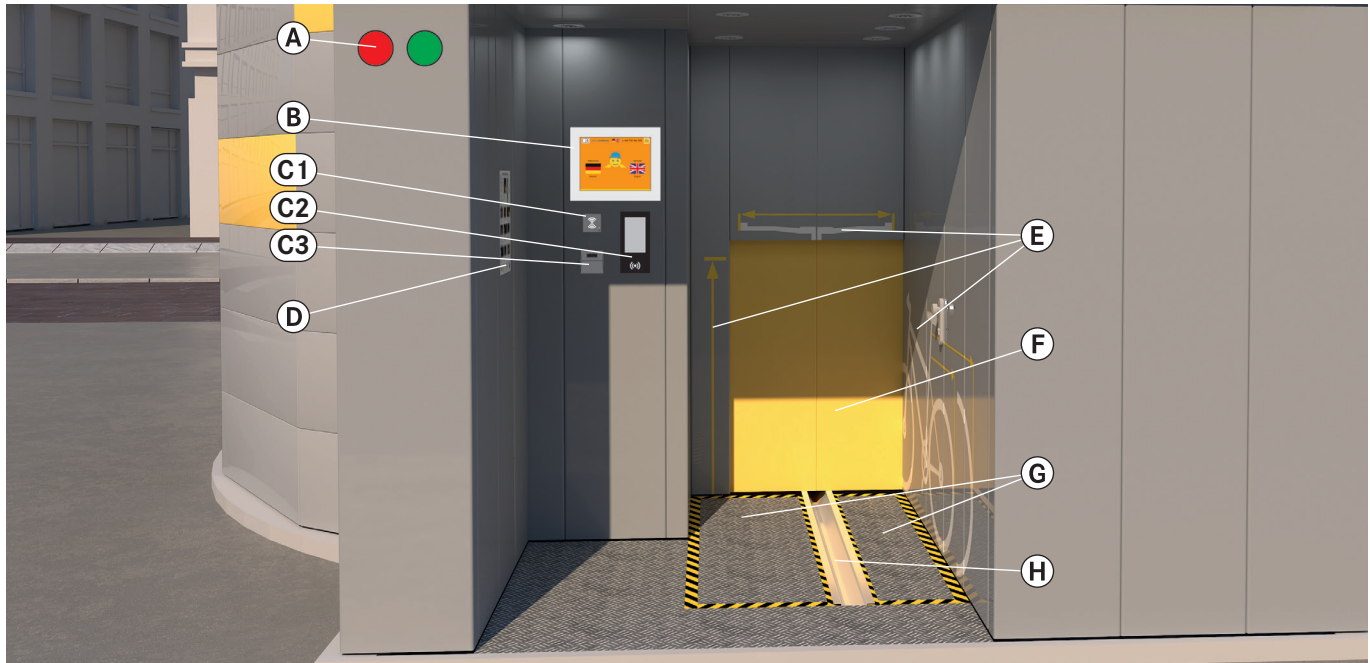


- | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| (A) Ampel | (C1) Lesegerät RFID-Chips | (D) Bedienungsanleitung | (F) Schiebetor | (H) Radschiene |
| (B) Monitor | (C2) Lesegerät Giro-/Kreditkarte | (E) Zulässige
Fahrradabmessungen | (G) Trittmatte | |
| (C3) Lesegerät QR-Code | | | | |

Fahrradabmessungen

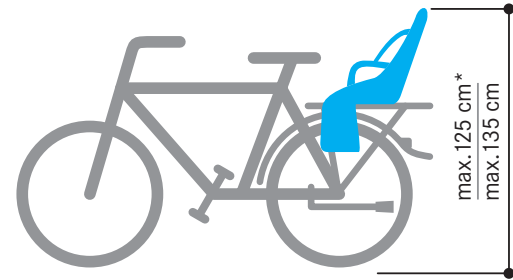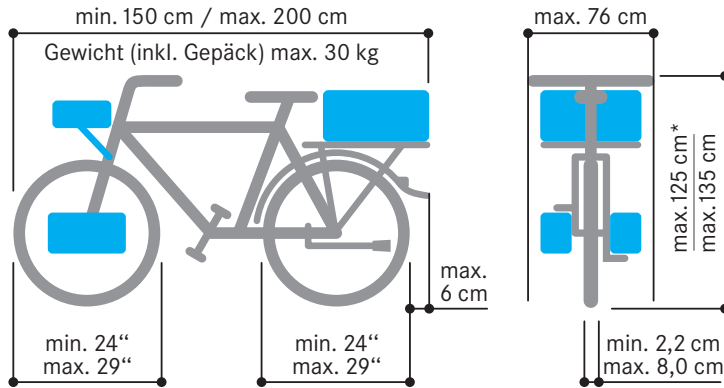

* Anbauteile wie Kindersitze dürfen die maximal zulässige Höhe nicht überschreiten.

Lesegerät – Giro-/Kreditkarte

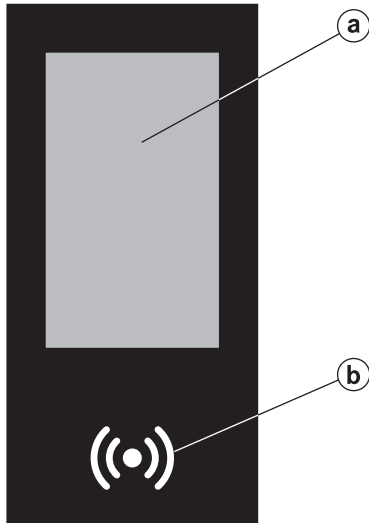

- a** Display
- b** Lesefeld

Giro-/Kreditkarte



Mit der Giro- oder Kreditkarte erfolgt am Lesegerät die Anmeldung sowie die Anforderung zur Einlagerung oder Auslagerung.

Dafür wird die Giro- oder Kreditkarte vor das Lesefeld gehalten.

Ampel



Leuchtet die Ampel grün, können Fahrräder ein- oder ausgelagert werden.



Leuchtet die Ampel rot, ist die Anlage voll belegt. Es können Fahrräder nur ausgelagert werden.

Ampel



Blinkt die Ampel rot, liegt eine Störung vor. Es können keine Fahrräder ein- oder ausgelagert werden.


Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte



Fahren Sie bis zum Übergabebereich und steigen Sie von Ihrem Fahrrad ab.

Schieben Sie Ihr Fahrrad in die vorgesehene Radschiene mit dem Vorderrad in Richtung des Schiebetors.

Halten Sie Ihr Fahrrad fest.

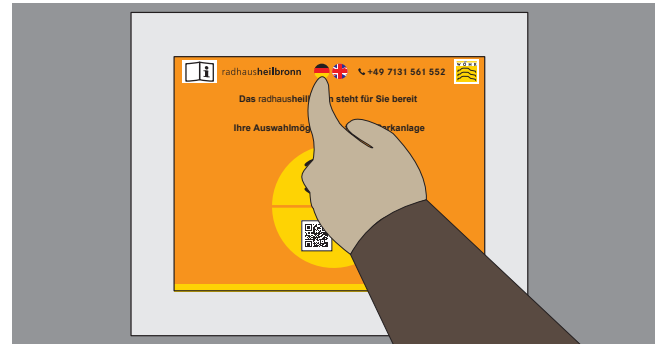

Sie können die Sprache umstellen, indem Sie auf eines der Ländersymbole drücken.

Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte



Wenn Sie auf das Symbol oben links drücken, können Sie das Benutzervideo anschauen.



Wählen Sie Bedienung mit Giro-/Kreditkarte aus.

Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte



Wählen Sie „Einparken“ aus.



Halten Sie die Giro-/Kreditkarte vor das Lesegerät.

Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte




Der Einparkvorgang wird gestartet.



Sobald sich das Tor einen Spalt öffnet, schieben Sie das Fahrrad mit dem Vorderrad bis zum Radanschlag, der sich hinter dem Tor befindet.

Das Tor wird geschlossen und fixiert das Vorderrad.

 **Vorsicht**

Greifen Sie nicht in das sich schließende Schiebetor!

Bringen Sie keine Diebstahlsicherung am Fahrrad an.

Klappen Sie den Seitenständer ein.

Schalten Sie batteriebetriebenes Licht am Fahrrad aus.

Fahrrad einlagern mit Giro-/Kreditkarte



Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstände am Fahrrad befestigt sind.

Sonstige lose Gegenstände müssen vom Fahrrad entfernt und dürfen nicht eingeparkt werden!

Hinweis

Lassen Sie keine Gegenstände im Übergabebereich zurück.



Verlassen Sie die Trittmatte.

Halten Sie die Giro-/Kreditkarte vor das Lesegerät und bestätigen Sie dadurch:

- dass alle losen Gegenstände entfernt wurden und
- dass der Einlagerungsvorgang gestartet werden kann

Das Tor öffnet und Ihr Fahrrad wird eingezogen.

Sobald das Schiebetor vollständig geschlossen ist, verlassen Sie bitte den Übergabebereich.

Sie können mit der bereits genutzte Karte weitere Fahrräder einlagern. Bitte wählen Sie wieder „Bedienung mit Giro-/Kreditkarte“ am Monitor aus.

Mögliche Bedienfehler beim Einlagern



Hinweis

Betreten Sie die Trittmatte nicht während des Einlagerungsvorgangs.

Wenn Sie die Trittmatte nach Ihrer Bestätigung des Einlagerungsvorgangs betreten, ertönt ein akustisches Signal, der Einlagerungsvorgang wird unterbrochen und das Fahrrad wieder in den Übergabebereich transportiert.

Das Schiebetor wird geschlossen und das Fahrrad am Vorderrad fixiert.



Hinweis

Halten Sie die Giro-/Kreditkarte vor das Lesegerät.

Nach erneuter Bestätigung durch die Giro-/Kreditkarte wird die Einlagerung fortgesetzt.

Mögliche Bedienfehler beim Einlagern



Hinweis

Wenn Ihr Fahrrad die maximalen Abmessungen übersteigt, ist eine Einlagerung nicht möglich.

Bitte entnehmen Sie Ihr Fahrrad aus dem Übergabebereich.



Hinweis

Wenn Ihr Fahrrad zu schwer ist, ist eine Einlagerung nicht möglich.

Bitte entnehmen Sie Ihr Fahrrad aus dem Übergabebereich.

Fahrrad auslagern mit Giro-/Kreditkarte



Wählen Sie die Sprache aus.



Wählen Sie Bedienung mit Giro-/Kreditkarte aus.

Fahrrad auslagern mit Giro-/Kreditkarte



Wählen Sie „Ausparken“ aus.



Für das Auslagern bestätigen sie am Terminal, um die Parkgebühren zu begleichen.

Halten Sie die Giro-/Kreditkarte vor das Lesegerät.

Fahrrad auslagern mit Giro-/Kreditkarte



Der Ausparkvorgang wird gestartet.

Wenn Sie mehrere Fahrräder mit Ihrer Karte eingelagert haben, werden alle Fahrräder nacheinander ausgelagert. Sie können keine einzelnen Fahrräder auswählen.



Bitte betreten Sie die Trittmatte während des gesamten Auslagerungsvorgangs nicht, sonst wird der Auslagerungsvorgang unterbrochen und ein akustisches Signal ertönt.

Sobald Sie die Trittmatte verlassen, wird der Auslagerungsvorgang fortgesetzt.

Fahrrad auslagern mit Giro-/Kreditkarte



Sobald das Fahrrad ausgelagert wurde, fixiert in der Tür steht und die Meldung „Fahrrad bitte entnehmen“ erscheint, können Sie das Fahrrad entfernen.



Schieben Sie Ihr Fahrrad rückwärts aus der Radschiene und verlassen Sie den Übergabebereich.

Wenn Sie Ihr Fahrrad vom Übergabebereich nicht entfernen, wird es automatisch nach 20 Sekunden wieder eingezogen.

Mögliche Bedienfehler beim Auslagern



Hinweis

Ein zu frühes Betreten der Trittmatte unterbricht die Auslagerung. Ein akustisches Signal ertönt.

Sobald Sie die Trittmatte verlassen, wird die Auslagerung fortgesetzt.

Betreten Sie erst die Trittmatte wenn das Fahrrad im Übergabebereich steht und durch das Schiebetor fixiert ist.



Hinweis

Wenn Sie ihr Fahrrad vom Übergabebereich nicht entfernen, wird es automatisch nach ca. 20 Sekunden wieder eingezogen.

Mögliche Bedienfehler beim Auslagern



Hinweis

Wenn Sie die Trittmatte betreten, wird das Fahrrad von der Fixierung freigegeben. Sie müssen ihr Fahrrad dann entfernen, es wird nicht mehr automatisch eingezogen.

Sollten Sie ihr Fahrrad nicht entfernen und trotzdem den Übergabebereich verlassen, haften Sie selbst für eventuelle Schäden oder Diebstahl des Fahrrads.

WIR VERDICHTEN PARKRAUM.